


Configuration de base du système sans fil Sennheiser de la série EW 100 G4

1. Branchez le fil d'alimentation ainsi qu'un câble audio à l'arrière du récepteur et installez les antennes. Connectez le câble de sortie à votre mixeur; assurez-vous au préalable que le volume de ce dernier est au minimum. Mettez le récepteur sous tension à l'aide du bouton d'alimentation, situé à l'extrême droite de la face avant.
2. – Pour les microphones à main : dévissez la partie inférieure, insérez deux piles AA dans le compartiment à cet effet, puis revissez-la. Appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt (bouton rouge) à la base du micro.
– Pour les émetteurs de poche : appuyez sur les boutons de déverrouillage de chaque côté du couvercle du compartiment des piles, insérez deux piles AA, puis mettez l'émetteur sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.
3. Dans la plupart des cas, la fréquence du système sans fil aura déjà été réglée au magasin. La même devrait s'afficher sur l'émetteur et le récepteur sous forme de code à six chiffres (p. ex., 123.456). Parlez dans le micro. Si l'indicateur AF des deux appareils s'active, le micro est prêt à être utilisé. Montez lentement le volume du mixeur.

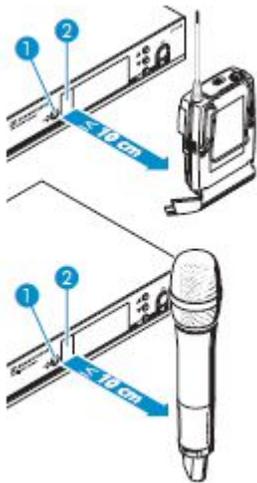

Jumelage de l'émetteur et du récepteur


Voici la marche à suivre pour que l'émetteur se synchronise à la fréquence du récepteur.

1. Assurez-vous que les deux appareils sont allumés.
2. Appuyez sur le bouton « Sync » du récepteur. « SYNC » s'affiche à l'écran.
3. Placez la lentille infrarouge de l'émetteur devant celle du récepteur (sur les émetteurs de poche, elle est située sous le couvercle du compartiment des piles). Les paramètres se transfèrent automatiquement. Lorsque le transfert est terminé, un crochet apparaît à l'écran. L'affichage régulier du récepteur revient ensuite.

Balayage de fréquences

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la première partie du document.
2. Pour accéder aux menus, appuyez sur le bouton « Set » du récepteur. À l'aide des boutons fléchés, sélectionnez « Easy Setup » (configuration facile). Appuyez de nouveau sur Set.
3. Au moyen des boutons fléchés, sélectionnez « Scan New List » (nouvelle liste de balayage). Appuyez sur Set. Le récepteur effectue un balayage pour repérer des fréquences libres et en créer une banque. Appuyez de nouveau sur Set pour sélectionner la première fréquence disponible, et appuyez une fois de plus sur Set pour l'enregistrer. Pour quitter le menu, sélectionnez « Exit » à l'aide des boutons fléchés. Appuyez sur Set, sélectionnez « Exit » de nouveau et appuyez encore sur Set. Attribuez cette fréquence à l'émetteur (voir la section précédente).
4. Si vous employez plusieurs systèmes, répétez les trois étapes ci-dessus pour chacun d'entre eux.

EM 100

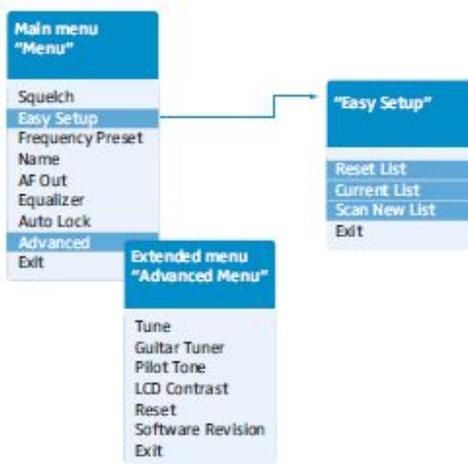

Mise hors tension

1. Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.